


Branchement des Croix de Pharmacie à LED (basse tension)

à retrouver sur nos pages pratiques et assistances <http://www.espace-led.com/!assistance/>

2 câbles d'alimentations

- A) Câble d'alimentation principale (avec masse)
- B) Câble pour le mode RT, veille, économique

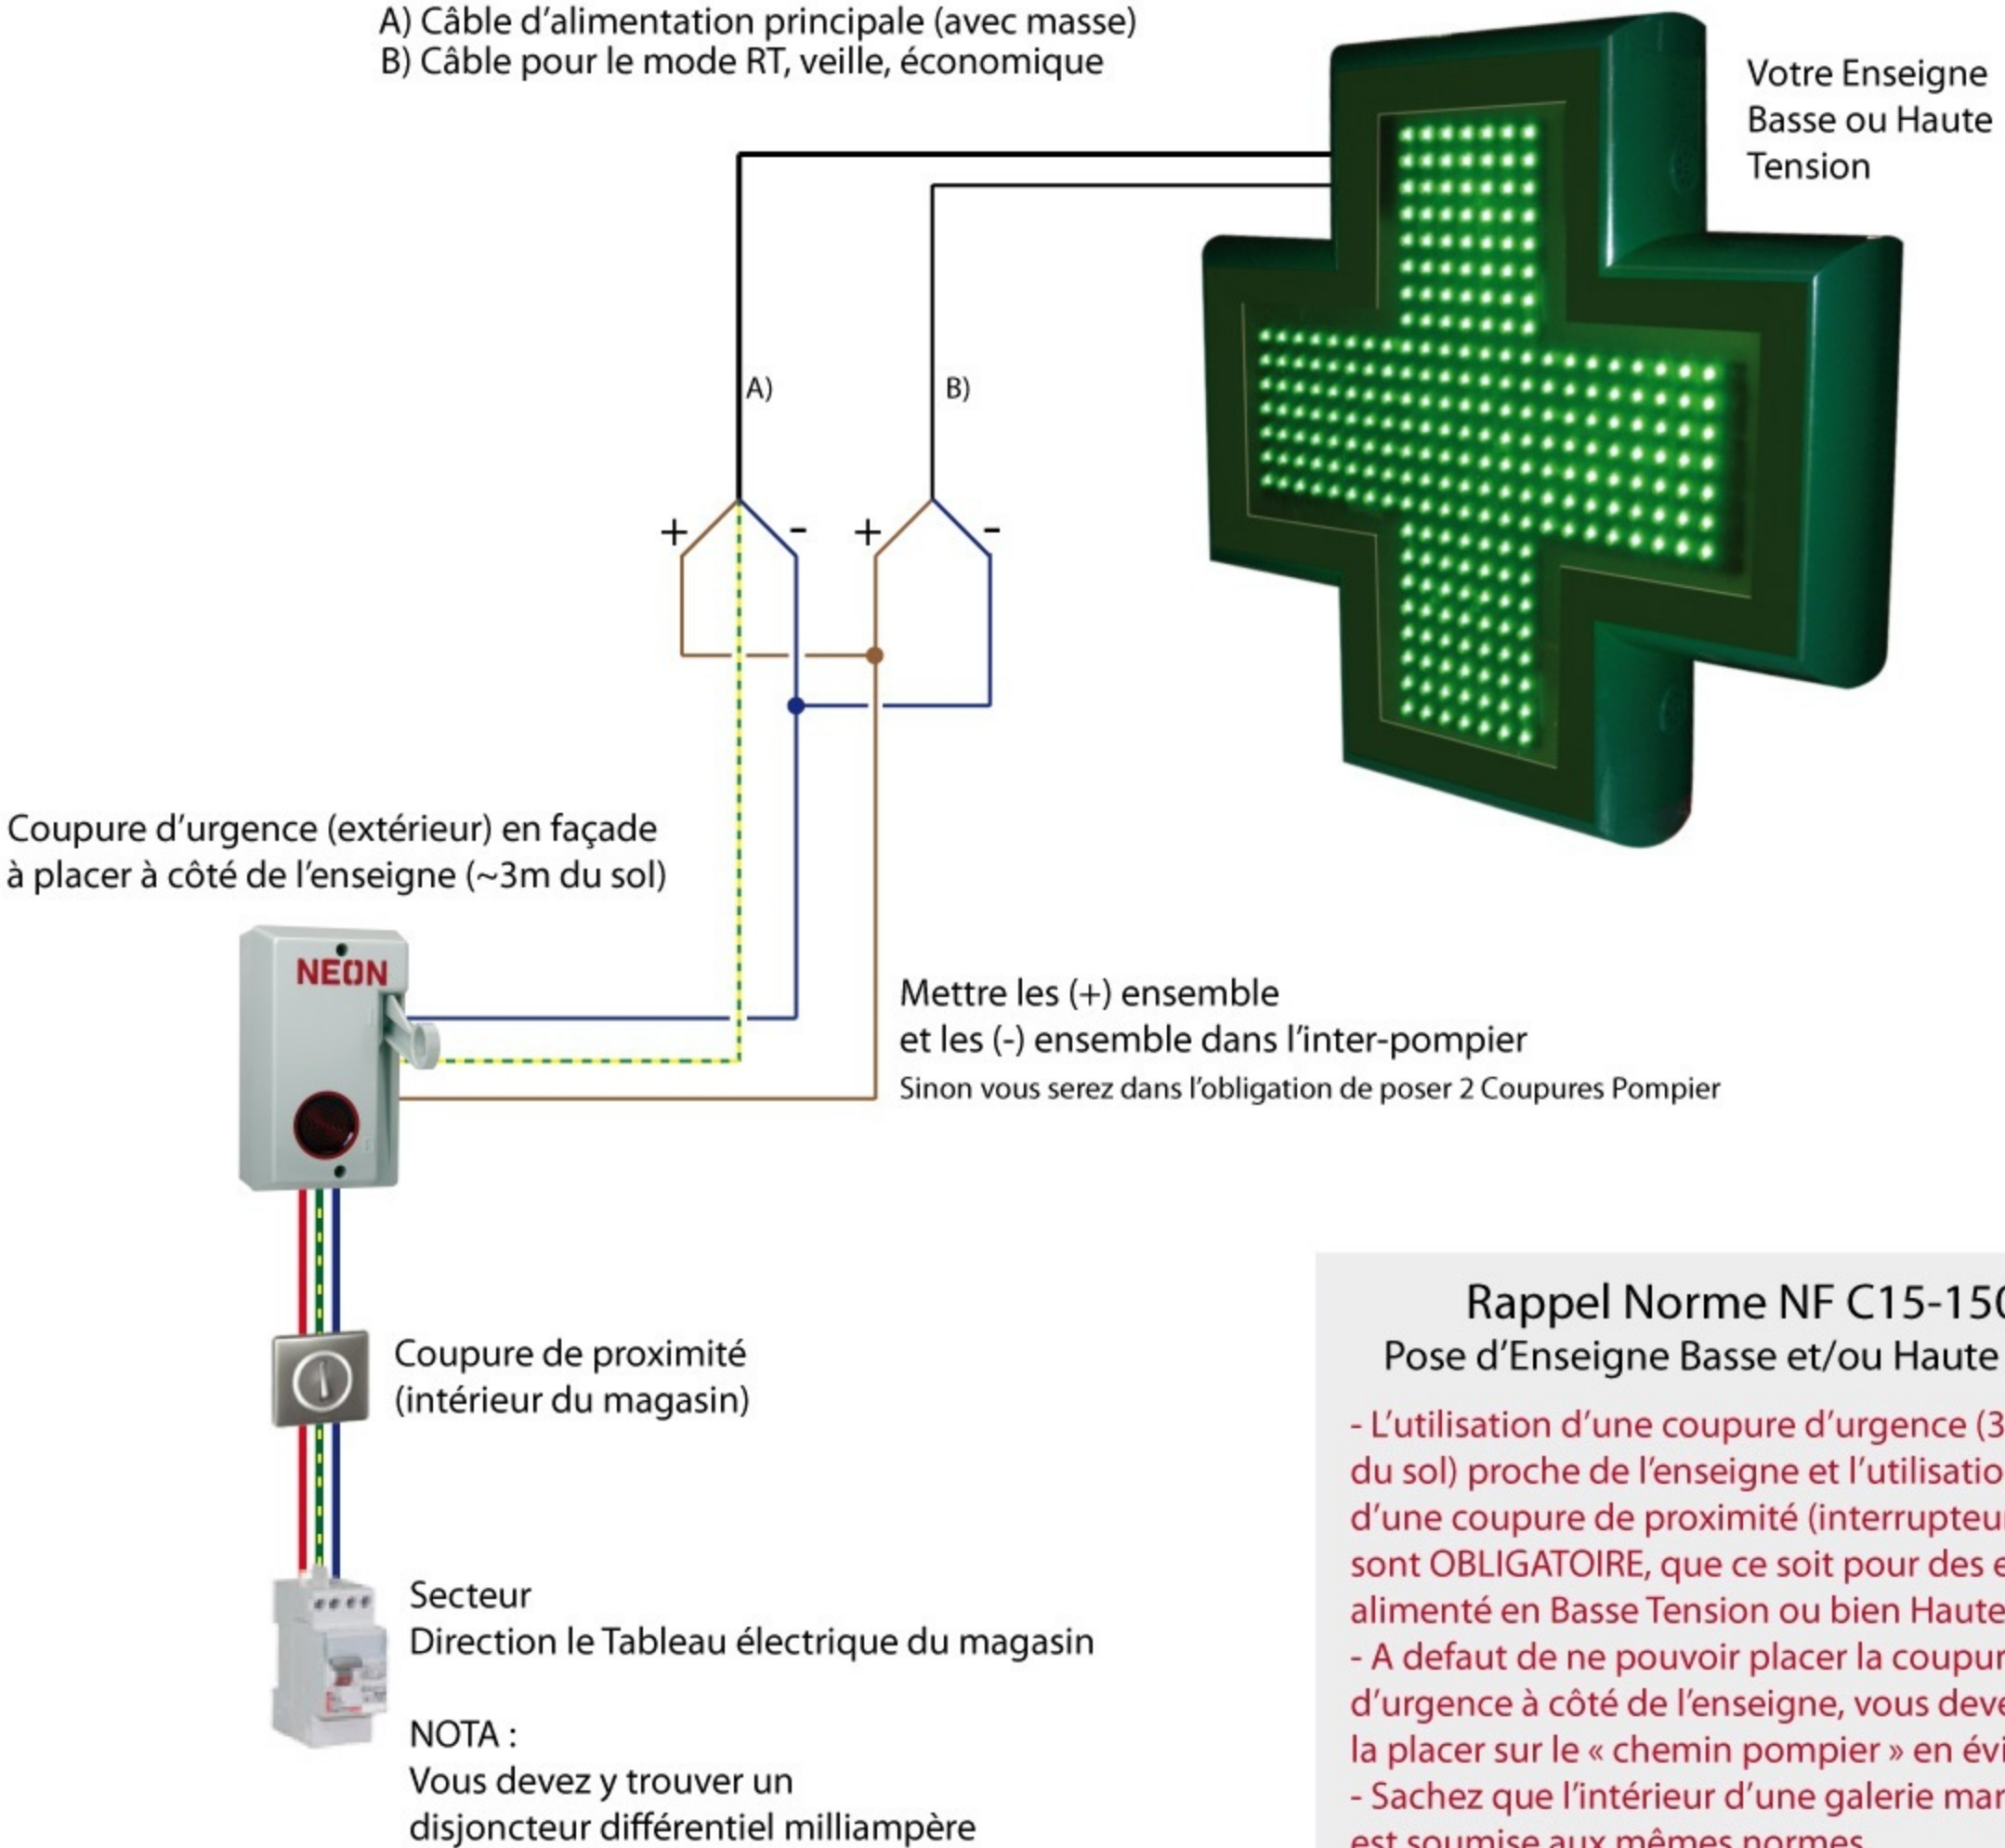

Rappel Norme NF C15-150-1

Pose d'Enseigne Basse et/ou Haute Tension

- L'utilisation d'une coupure d'urgence (3m environ du sol) proche de l'enseigne et l'utilisation d'une coupure de proximité (interrupteur classique) sont OBLIGATOIRE, que ce soit pour des enseignes alimentées en Basse Tension ou bien Haute Tension.
- A défaut de ne pouvoir placer la coupure d'urgence à côté de l'enseigne, vous devez la placer sur le « chemin pompier » en évidence.
- Sachez que l'intérieur d'une galerie marchande est soumise aux mêmes normes.